


Akumulátorový postřikovač 16L ONDRAGON

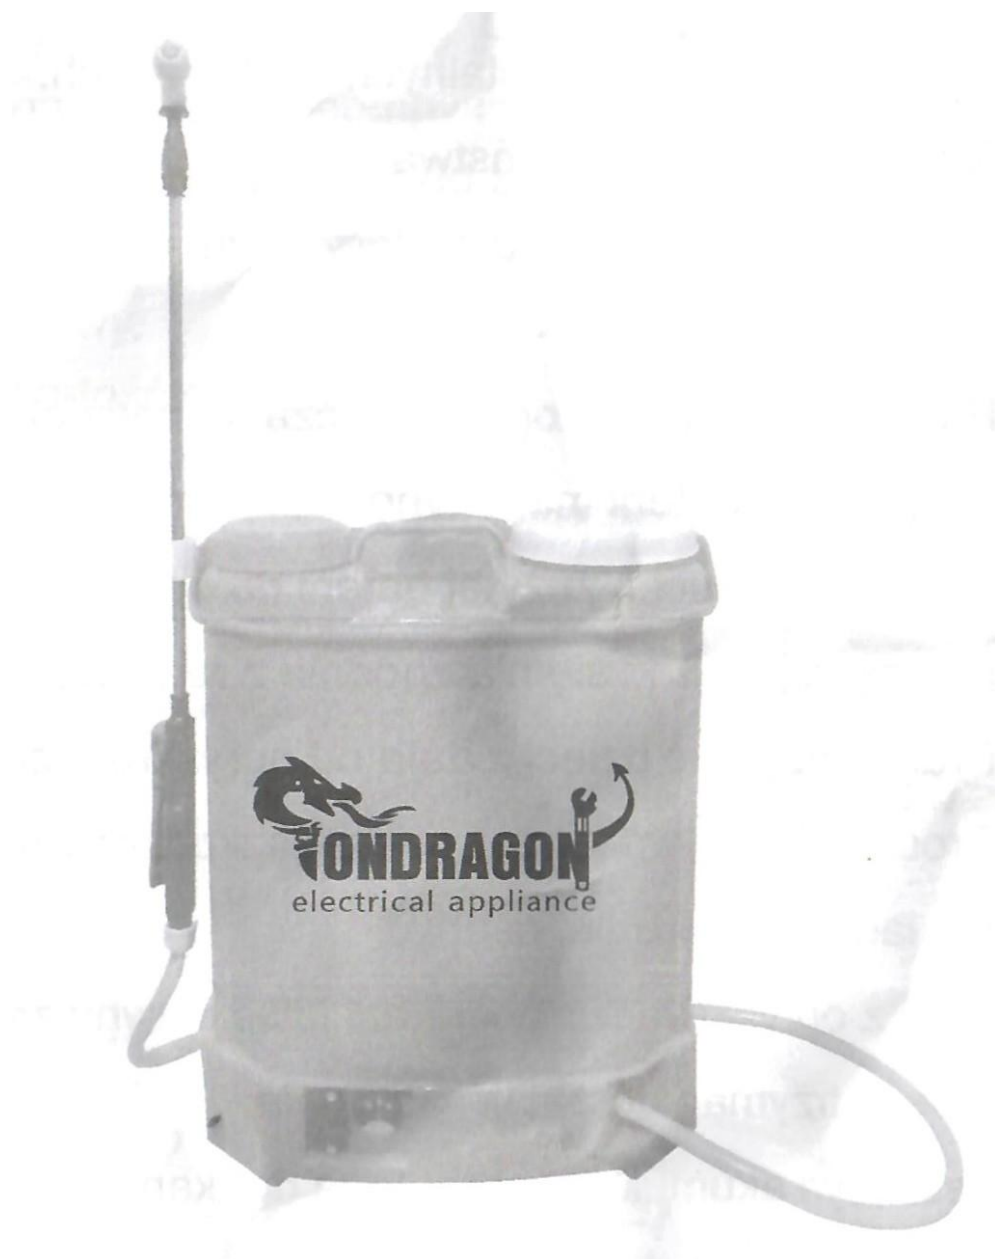

MODEL: OD9114

Manuál

Před použitím postřikovače si prosím přečtěte tento návod, zejména bezpečnostní varování.

1. Hlavní použití: Vhodné pro plodiny, ovocné stromy, květiny, čaj, tabák a pro prevenci epidemií v nemocnicích a na veřejných místech.

2. Bezpečnostní varování:

2.1 Neponořujte jej do kapaliny ani s ním nebijte jinými předměty.

2.2 Postřikovač sami neotevírejte. Nevyjímejte akumulátor a nevyčerpávejte jej.

2.3 Použitou baterii nevhazujte do ohně ani jinam. Zlikvidujte ji v souladu s vládními předpisy.

2.4 Udržujte děti mimo dosah postřikovače.

2.5 Nepoužívejte nabíječku s poškozeným vodičem ani nabíječku jiné osoby.

2.6 Pokud postřikovač vydává neobvyklý zápach, uchovávejte jej mimo dosah ohně.

2.7 Pokud se kapalina z baterie dostane na látku nebo pokožku, omyjte ji velkým množstvím vody a poté se poradte s lékařem.

2.8 Nepoužívejte postřikovač za mokra ani jej nenabíjejte za bouřlivého dne.

3. Technické specifikace:

3.1 Rozměry balení: 378*197*478 mm

3.2 Čistá hmotnost: 5 kg

3.3 Provozní napětí: 12 V

3.4 Provozní tlak: 0,2–0,4 MPa

4. Postřikovač se skládá z nádrže, akumulátoru, čerpadla a postřikovacího systému. Čerpadlo nasává vodu do nádrže napájenou z baterie a poté ji rozstříkuje postřikovacím systémem.

Obsah balení:



6. Naše baterie je olověná baterie. Chcete-li prodloužit její životnost, přerušete vybíjení nebo stříkání a nejprve baterii nabijte, když je baterie téměř vybitá.

Poznámka: Baterie by neměla být ponechána ve stavu nízkého nabití ani opakovaně hluboce vybitá. Zabraňte zkratům.

7.1 Spínač postřikovače je inteligentní.

7.2 Když je spínač zapnutý, vypněte jej. Nejprve zasuněte zástrčku stejnosměrného proudu akumulátoru do nabíjecího portu a poté zapojte zástrčku střídavého proudu akumulátoru.

Napájení ze sítě. Pokud svítí červená kontrolka, signalizuje nabíjení. Pokud svítí zelená kontrolka, pokračujte v nabíjení alespoň 3 hodiny, aby se baterie plně nabila. Poté zakryjte nabíjecí port vodotěsným krytem.

Poznámka: Normální doba nabíjení je 8–10 hodin, zejména u nových baterií, které budou trvat alespoň 18 hodin během prvních 3–5 nabití. To je zcela normální; baterie bude po připojení trochu teplá. Udržujte nabíjecí port čistý a suchý. Pro referenci použijte rozměry 2,5" a 2,8".

8. Pokyny a poznámky k prvnímu použití

8.1 Otevřete kryt nádrže a vyjměte díly z uživatelské příručky.

8.2 Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

8.3 Umístěte rozprašovač na rovné a bezpečné místo. Sejměte vodotěsný kryt a nabijte. Po nabití včas nasadte vodotěsný kryt.

8.4 Bezpečně připojte rozprašovací systém a řemen a poté zkontrolujte, zda je filtrační síťka pevná.

8.5 K otestování použijte vodu a poté zkontrolujte, zda může správně fungovat. **Poznámka:** Během rozprašování se může vyskytnout určitý hluk a chvění.

9. Poznámky k použití:

9.1 Nejprve umístěte rozprašovač na suché a čisté místo. Poté otevřete kryt nádrže. Třetí dobře promíchejte a vstříkněte jej do nádrže. Nakonec nádrž zakryjte a kryt zajistěte.

Poznámka: Během vstřikování neodstraňujte filtrační sítku a pravidelně ji myjte.

9.2 Zapněte a vypněte hlavní vypínač. Poté můžete stříkat. Po použití 1–2krát stříkněte vodou, jinak zbývající lék poškodí součásti. Pokud je výkon nízký, přestaňte stříkat.

Poznámka: Při používání rozprašovače noste roušku, rukavice a další ochranné pomůcky. Nekuřte, nejezte a neuchovávejte mimo dosah starších osob, dětí, nemocných osob, těhotných žen nebo kojících žen. Při míchání a stříkání věnujte pozornost bezpečnostním varováním zdravotnického prostředku. Před použitím udržujte baterii plně nabitou a po použití ji včas nabijte.

9.2 Zapněte a vypněte hlavní vypínač.

Poté můžete stříkat. Po použití 1–2krát postříkejte vodou, jinak by se zbývající zdravotnický prostředek poškodil. Pokud je baterie nízká, přestaňte stříkat.

Poznámka: Při používání rozprašovače noste roušku, rukavice a další ochranné pomůcky. Nekuřte, nejezte a neuchovávejte mimo dosah starších osob, dětí, nemocných osob, těhotných žen nebo kojících žen. Při míchání a stříkání věnujte pozornost bezpečnostním varováním zdravotnického prostředku. Před použitím udržujte baterii plně nabitou a po použití ji včas nabijte.

Řešení problémů:

Potíže	Výsledky	Oprava
Po zapnutí spínače čerpadlo nefunguje.	Obvod je přerušený, ochranná trubice není opravena.	Zkontrolujte, zda jsou spínač a ochranná trubice bezpečně upevněny, nebo zda je zástrčka dostatečně pevná. Utáhněte ochrannou trubici.
Vzor postřiku není dobrý. Vytéká velmi málo vody.	Systém postřiku je zablokovaný, sítko filtru je ucpané.	Systém postřiku je zablokovaný, sítko filtru je ucpané. Zkontrolujte, zda v trysce nebo kolem sítka filtru není něco zaseknuté, nebo zda není teplota příliš nízká. Můžete se také poradit s místními prodejci.
Zkrácení provozní doby je zřejmé.	Nedostatečné nabíjení, baterie stárne.	Včas nabijte a vyměňte baterii.
Čerpadlo může fungovat, ale nevytéká žádná voda.	Ventil je zaseknutý.	Zrychlete zavlažovací otvor vysokotlakou vodou.

11. Údržba:

11.1 Nestříkejte speciální lékařské ani vysoce korozivní léky.

11.2 Používejte rozprašovač opatrně.

12. Netlačte na rozprašovač, nezvedejte ho ani do něj neudíte a uchovávejte jej v suchu.

13. Pro dlouhodobé skladování nejprve vyčistěte nádrž a čerpadlo vodou. Poté po odstranění bezpečnostní trubice zakryjte nabíjecí port izolačním materiálem, například papírem. Za třetí, stroj osušte a poté nabijte baterii. Nakonec jej skladujte na suchém a větraném místě, mimo dosah vlhkosti nebo nadměrně vysokých či nízkých teplot, a nabíjejte jej jednou měsíčně.

14. Pokud se pokyny liší od produktu, považujte produkt za originální.